


## バリューフェンス セミプライベートフェンスVNG パネル施工方法

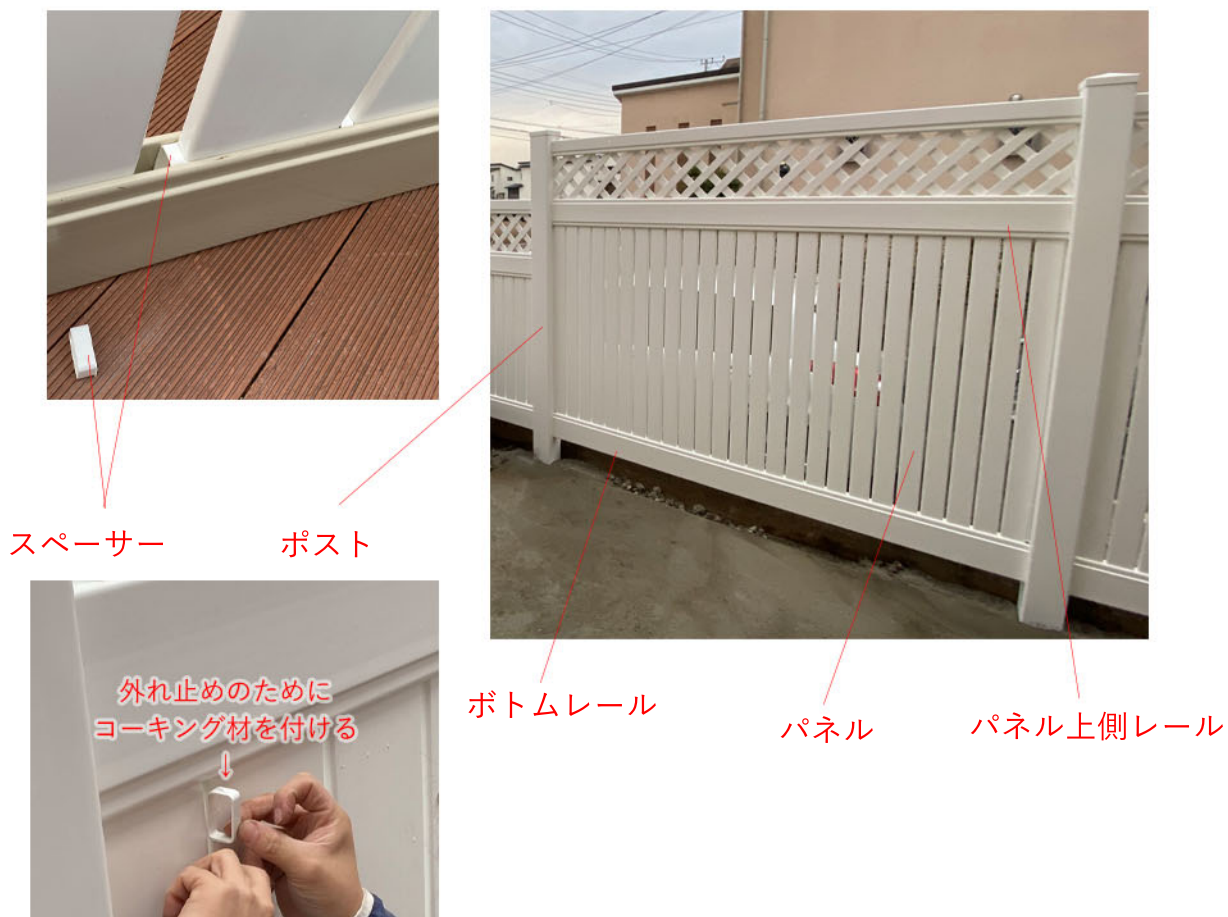

- ① 仮建てしたポストにボトムレールを組み付け、  
パネルとスペーサーをボトムレールに差し込んで並べます。  
この際、両端のポストとパネルの間にはスペーサーを入れません。
- ② パネル上側にもレールを組み付けます。
- ③ パネル上側の隙間にコーキング材を盛ったスペーサーを挿入します。  
この際にも両端のポストとパネルの間にはスペーサーを入れません。
- ④最後に両端のポストとパネルの隙間をバールなどで開くような感じで調整します。