


① コンクリートブロックにφ32mm(31.8mm)のステンレスパイプを立ててポストの高さに切断する

② ポストをパイプに被せるようにして仮に立てる

③ 下レールをポストに取り付けてからインナーサポートを挿入して下レール付近まで押し下げる

⑤ インナーサポートを上部に挿入してポストを固定する

④ 上レールやピケットなどキャップ以外の全ての部品を組み立てる

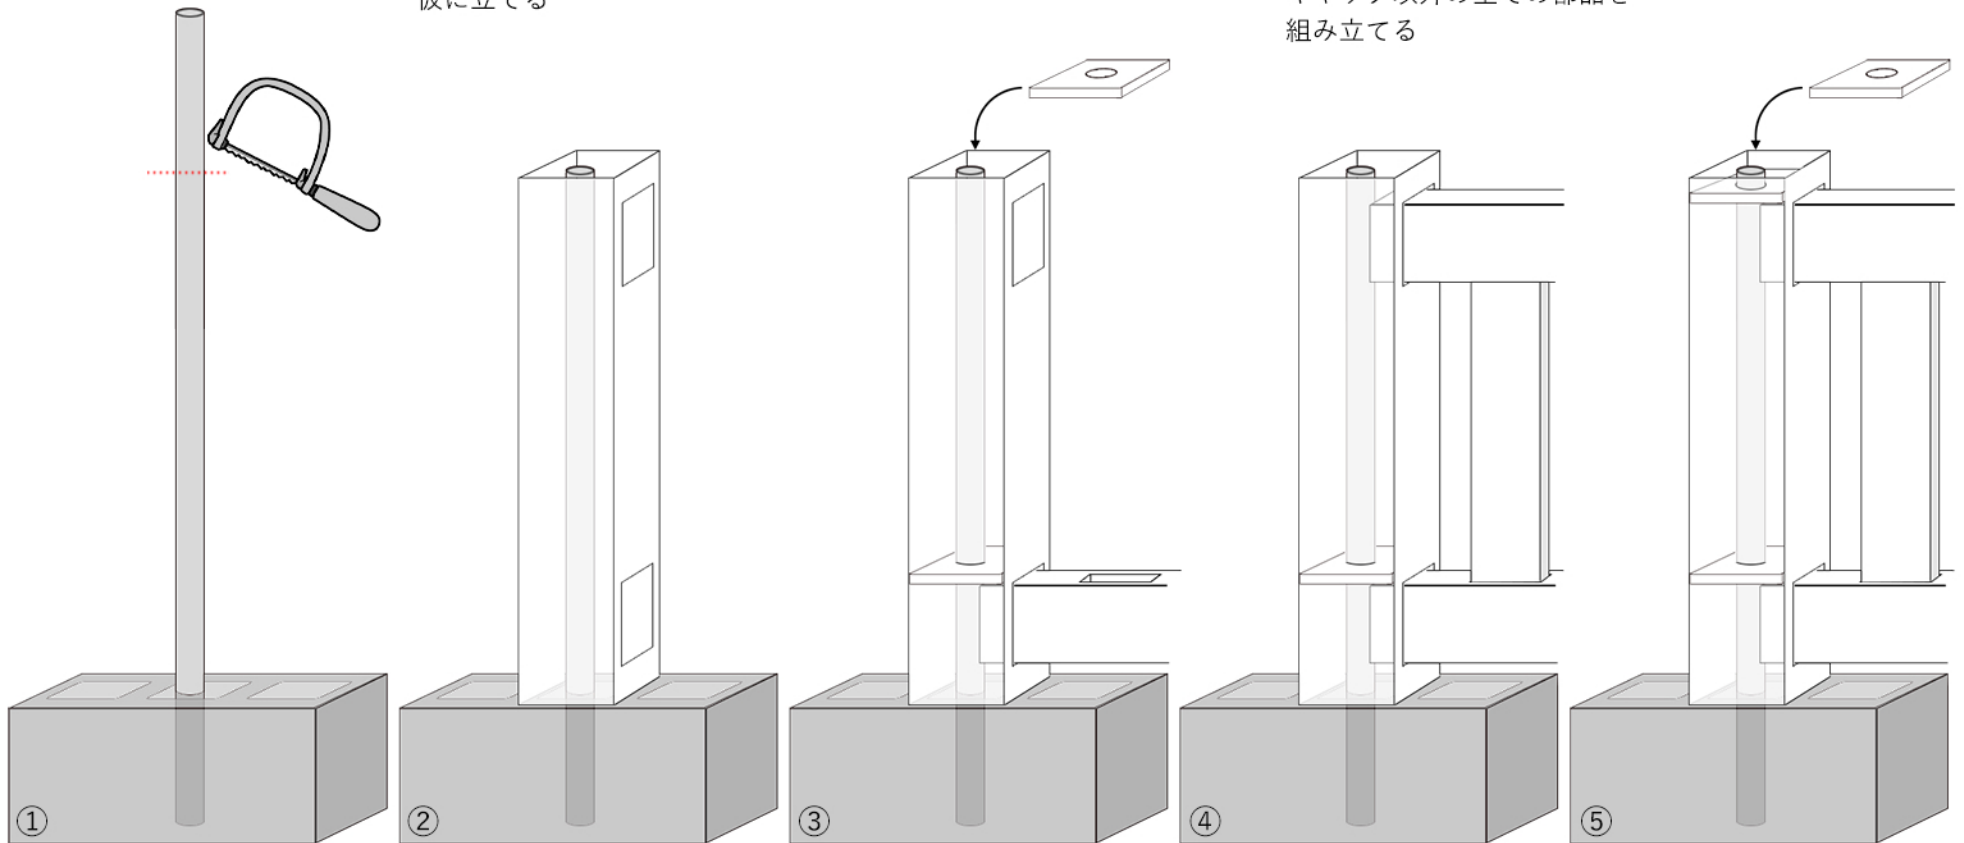

※ パイプはモルタルを使用してCB穴に固定します
※ CBの穴位置がピッチと合わない場合はCBをコア抜きます