



- ① レールの下部と床にブラケットをビス留めします。
隙間が59mm以下の場合にはレールにだけブラケットを取り付けます。

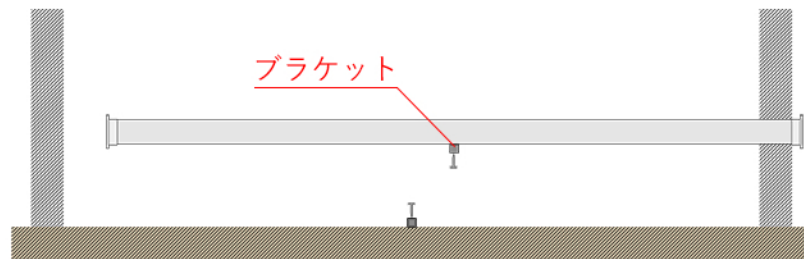

- ② サポートピラーを隙間の高さに切断して床に置きます。

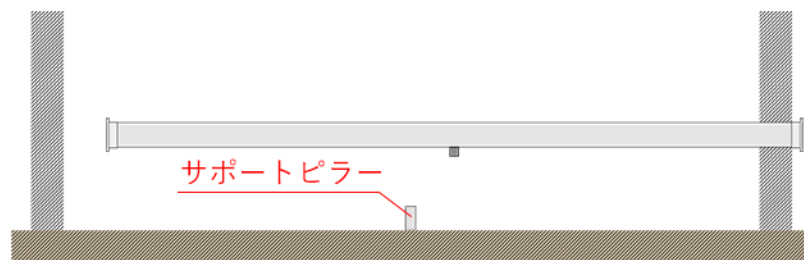

- ③ サポートピラーにレールのブラケットをはめてレールを置いた状態で水平を確認してから左右のコネクターを固定します



- ④ その他の部品を組み立てます

